

AMP CO Ultra Installation Kit 45x45

1. SCOPE

This specification describes assembly procedure of the AMP CO Ultra Installation Kit 45x45 with Shielded Edge Connector (SEC) inside:

1711860, AMP CO Ultra Installation Kit 45x45

PN 1711860-1: Almond colour

PN 1711860-2: White colour

For termination of Shielded Edge Connector and assembly of AMP CO Ultra Outlet Housing, please refer to CommScope Application Spec. 114-93018.

For installation use wall boxes and wall trays minimum 50mm deep.

2. PRODUCT FEATURES

2.1 Components included in the AMP CO Ultra Installation Kit 45x45:

1. CHAMP D'APPLICATION

Cette spécification décrit la procédure de montage du Kit 45x45 AMP CO Ultra et du Connecteur Encartable Blindé (SEC):

1711860, Kit 45x45 AMP CO Ultra

PN 1711860-1: couleur Ivoire


PN 1711860-2: couleur Blanc

Pour le raccordement du Connecteur Encartable Blindé et sa mise en place dans le Boîtier, veuillez vous référer à la Spécification CommScope 114-93018.

En cas d'utilisation d'un boîtier mural, il devra être de 50mm de profondeur au minimum.


2. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

2.1 Les composants inclus dans le Kit 45x45 AMP CO Ultra:

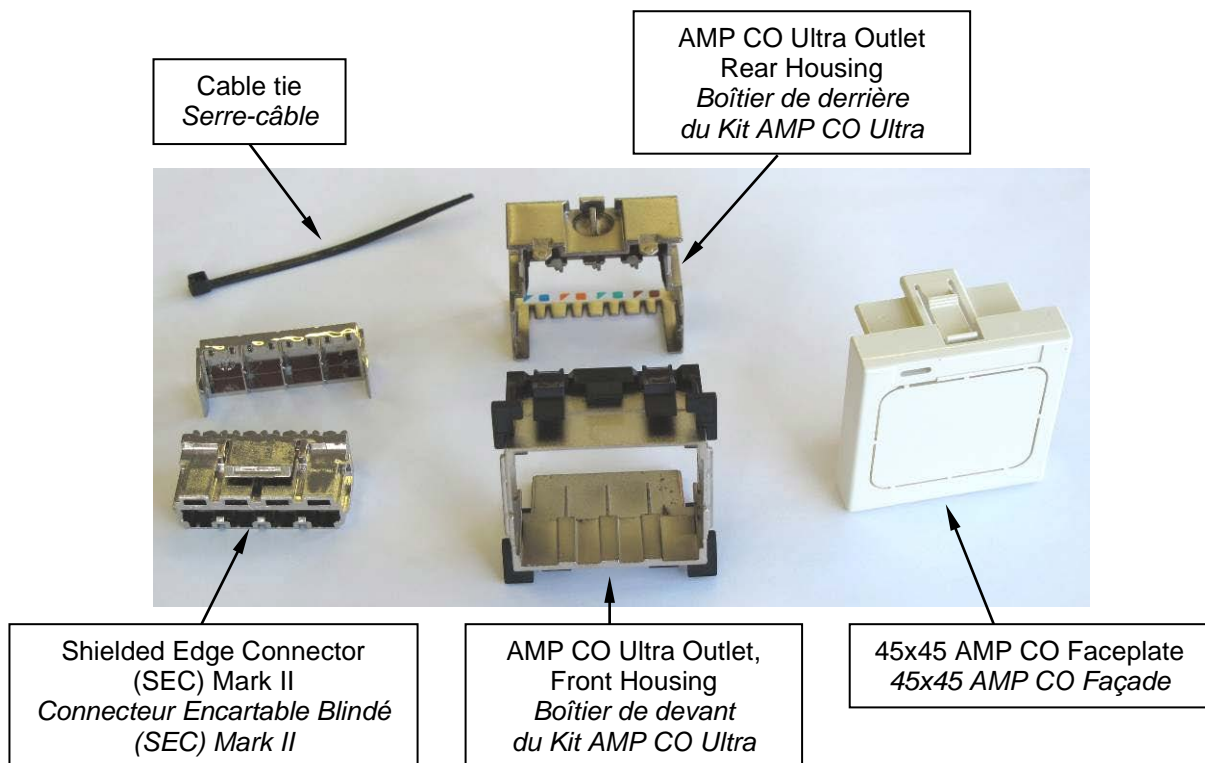


3. ASSEMBLY PROCEDURE / PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE

3.1

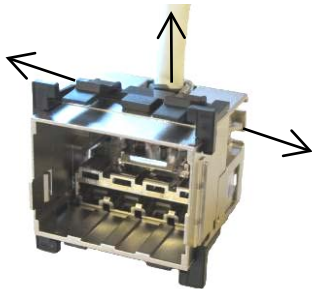

Assemble the AMP CO Ultra Housing according to CommScope Application Spec. 114-93018. *Assemblez le Boîtier du Kit AMP CO Ultra selon la Spécification CommScope 114-93018.*

3.2

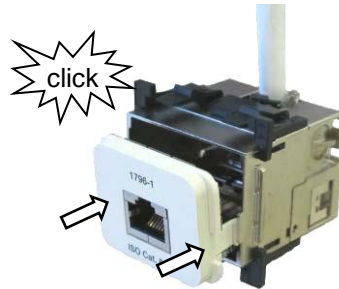

Install the AMP CO Insert (not included in the kit) into the Housing. *Installez un Insert AMP CO (non inclus dans le kit) dans le Boîtier.*

3.3



Insert the Housing into the wall mounted box. *Installez le Boîtier dans son support.*

3.4



With a flat screwdriver, break out the cover from the plastic faceplate. *Avec un tournevis plat, détachez le couvercle de la façade en plastique.*

3.5




Attach the plastic faceplate to the Outlet. *Mettez en place la façade en plastique dans le Boîtier.*

3.6



AMP CO Ultra Installation Kit 45x45 is installed. *Kit 45x45 AMP CO Ultra est installé.*


3.7

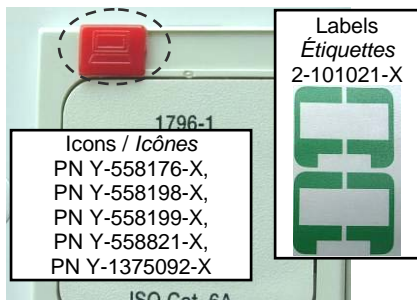

For additional coding of the ports, use icons or dual Inserts labels.

Pour un codage additionnel des ports, utilisez des icônes ou d'étiquettes pour Inserts duals.

INSERT REMOVAL

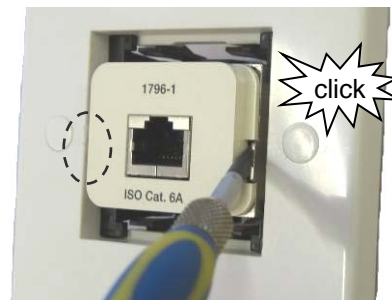

If necessary, the AMP CO Insert may be easily removed using a screwdriver to unlock the latches.

Si nécessaire, l'Insert AMP CO peut être facilement extrait en utilisant un tournevis pour débloquer les verrous.

HOUSING REMOVAL



If necessary, the Housing may be easily removed using a screwdriver to unlock the four latches on top and bottom.

Si nécessaire, le Boîtier peut être facilement retiré en utilisant un tournevis pour libérer les quatre verrous en haut et en bas.